


# 前视图

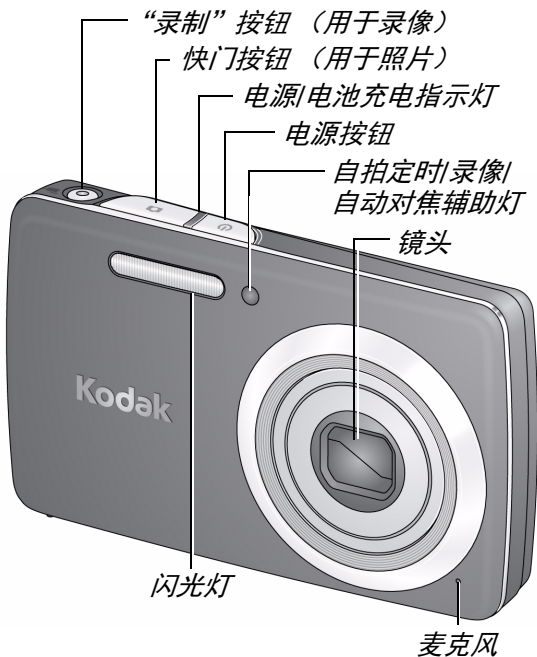

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

# 后视图

“显示”按钮：在“工具视图”  
和“简洁视图”之间切换

闪光灯按钮

Mode（模式）按钮：  
选择一种拍摄模式或效果

删除按钮

液晶  
显示屏

变焦按钮

OK  
(确定)

USB 端口

背带孔

Review（查看）  
按钮：查看、编辑或  
标记照片

Share（分享）按钮

SD/SDHC 存储卡  
插槽

电池仓

三脚架  
接口

SD/SDHC 存储卡  
(可选配件)



请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

# 1 安装背带，装入电池并充电

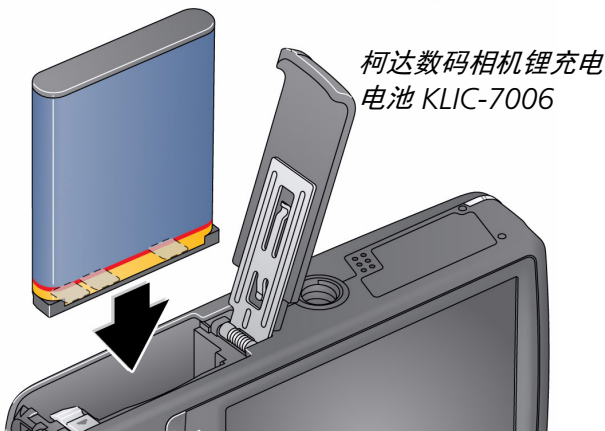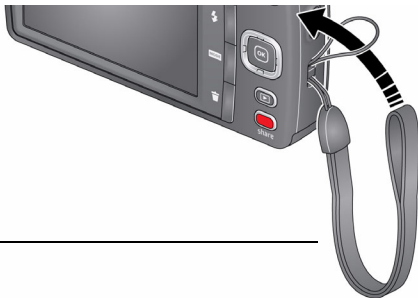

柯达数码相机锂电池  
KLIC-7006


请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

# 为电池充电

拍摄尽可能多的照片 – 使用前为电池充满电。  
充电电池即使未被使用，电量也会慢慢流失。

如果包装中含有此充电器：

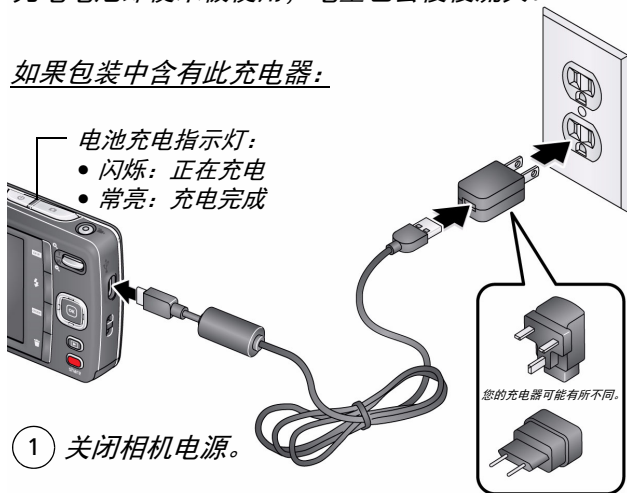

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 如果包装中含有此充电器：



## 通过计算机的 USB 端口充电：

计算机开机并处于活动状态时，会对相机充电。关闭计算机的休眠、睡眠和待机模式。

- 1 关闭相机电源。
- 2 连接柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）。

电池充电指示灯：

- 闪烁：正在充电
- 常亮：充电完成



## 2 使用 SD/SDHC 存储卡

您的相机有内存。我们建议您购买 SD 或 SDHC 存储卡，以便存储更多照片/录像。




### 注意：

存储卡只能按一个方向插入；按错误方向强行插入可能会损坏存储卡。在相机开机时插入或取出存储卡可能会损坏照片、存储卡或相机。

- 1 关闭相机电源。
- 2 插入存储卡直至其发出喀哒一声。
- 3 打开相机电源。

要取出存储卡，  
请向里推，然后松开。

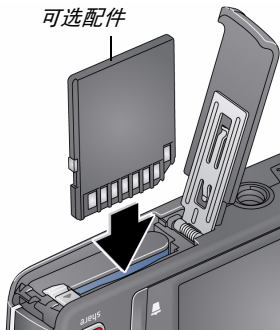

**重要注意事项：**相机在开机后会检查是否已插入存储卡。如果插入了存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到存储卡中。如果未插入存储卡，则新拍摄的照片/录像会被存储到相机内存中。

如果检测到内存中有照片/录像，并且已插入存储卡，相机会提示您将照片转移到存储卡中（并将这些照片从内存中删除）。


请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)


购买存储卡

[www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)

### 3 打开相机电源

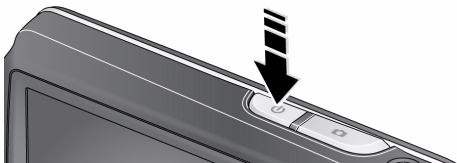

### 4 设置语言、日期/时间、分享

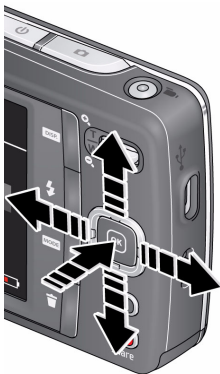

#### 语言：



进行更改。

**OK（确定）** 接受设置。

#### 日期/时间：

提示时，请按 **OK（确定）**。



以配置当前字段。



进入上一/下一字段。

**OK（确定）** 接受设置。

#### 分享目标：

您可以选择在分享照片/录像时显示哪些分享站点。



以突出显示一个站点。

**OK（确定）** 以选中/取消选中该站点。

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 5 拍摄照片或录像



### 拍照

相机首次开机后即处于“智能拍摄”模式。

- ① 取景构图。
- ② 半按快门按钮以进行对焦并设置曝光。
- ③ 当取景标记变绿（或在检测到脸部时变黄）时，请完全按下快门按钮。



### 拍摄录像

- ① 按下“录制”按钮然后松开。
- ② 要停止录制，请按下并再次放开。

查看所有照片模式

第 17 页

请参阅补充用户指南


[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)



## 使用变焦功能

按 ▲ 可放大。

按 ▼ 可缩小。

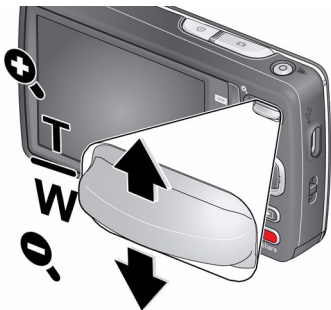

## 了解拍照图标

设置

自拍定时/  
连拍

最新的  
照片/录像

电池电量

闪光灯模式



变焦滑块

剩余的照片数/录像时间

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

# 您的相机，由您掌控

有时您想查看所有可用工具。  
(其它时候则不希望显示它们。)

按“显示”按钮 **DISP.** 以在“简洁”视图和“工具”视图间切换。

“简洁”视图



工具

“工具”视图

(不同相机模式下的可用工具也不相同)



# 使用“工具”选择操作和首选项

- ① 在“实时查看”模式下，按 ▲▼ 以在工具和最新照片之间切换。

或

最新照片



- ① 在查看模式下，按 ▲▼ 以在“工具”和“上一个/下一个”照片/录像之间切换。

- ② 按 ◀▶ 以选择一个工具，然后按 OK (确定)。

按 ◀▶ 以更改工具的设置，然后按 OK (确定)。



注：如果您选择 ⚙️，请按 ▲▼ 以选择一个设置，然后按 OK (确定)。


您可以通过使用 ◀▶ 选择某些设置。



## 6 查看照片/录像

- 
- 1 按 Review (查看)  按钮进入/退出查看模式。
  - 2 按   以选择“全部”、“人物”、“日期”、“关键字”或“录像”，然后按 OK (确定)。
- 
- 3 如果您选择“人物”、“日期”或“关键字”，请突出显示一个名字、日期或关键字，然后按 OK (确定)。

您还可以通过按 OK (确定) 查看照片/录像：

- 在“实时查看”模式下，当最新照片显示在液晶显示屏左下角时，或是在
-  快速查看过程中，查看新照片时


请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 您可以在“查看”模式下执行的操作

- 按下 ◀▶ 以查看上一个/下一个照片/录像。
- 按 OK (确定) 播放录像。
- 按下 **DISP.** 以显示/隐藏工具。
- 按  以删除照片/录像。



请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 7 分享从未如此轻松

**重要注意事项：**要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达软件。（第 15 页。）

### 1 按 Share（分享）按钮可随时进行分享：


在“实时查看”模式下



在“快速查看”模式下



在“查看”模式下

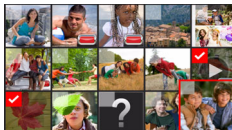

### 2 按 ▲▼ 和 OK（确定）以选择社交网站或电子邮件地址。



### 3 按 ▲ 以选择“完成”，然后按 OK（确定）。

在将这些照片/录像传输到计算机后，它们会被发送到您选择的分享目标地址。

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 8 安装软件，传输照片

安装柯达软件并准备好分享！

**重要注意事项：**要使用分享和社交网络功能，您必须安装柯达软件。

确保计算机已连接到 Internet。将相机连接到计算机后，柯达相机设置应用程序会自动运行。按照提示安装柯达 Share（分享）按钮应用程序。



- 1 关闭相机电源。
- 2 使用柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）将相机连接至计算机。
- 3 打开相机电源。
- 4 安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

提示：如果安装程序没有运行，请找到并启动它：

- WINDOWS 操作系统：在“我的电脑”中
- MAC 操作系统：在您的桌面上

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 9

## 学习有关相机的更多知识

**祝贺您！**

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

**继续了解更多信息！**

阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片！

**请访问** [www.kodak.com/go/M532support](http://www.kodak.com/go/M532support) **以获得：**

- 补充用户指南
- 说明视频和教程
- 相机固件更新
- 常见问题解答
- 产品注册

---

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

---

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

---







## 使用闪光灯

闪光灯  
按钮





重复按“闪光灯”按钮直至液晶显示屏上显示所需的闪光模式。



闪光模式并非在所有拍照模式下都可用。

闪光模式	闪光灯闪光
自动	 在光照条件需要时才闪光。
闪光灯开启 (补光)	 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。
消除红眼	 在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。
关	 不闪光

## 使用自拍定时

当您希望为自己拍照或想要在按下快门按钮时保持相机稳定，可以使用自拍定时。为获得最佳效果，请将相机放置在三脚架或者平稳的表面上。

- 1 按“显示”按钮  直至“工具”显示在液晶显示屏的顶端。
- 2 按  和  以选择“自拍定时/连拍”按钮，然后按 OK（确定）。
- 3 按  以选择一个“自拍定时”设置，然后按 OK（确定）。

自拍定时设置		说明
10 秒		照片将在 10 秒延迟后拍摄（以便您有时间进入场景）。
2 秒		2 秒延迟后拍摄一张照片。
2 张定时自拍		10 秒延迟后拍摄第一张照片。再延迟 8 秒后拍摄第二张照片。

- 4 取景构图。先**半按**快门按钮，然后**完全按下**。

*照片将在延迟后拍摄照片/录像。*

您可以使用相同操作步骤拍摄录像（在 2 秒或 10 秒延迟之后）。

## 使用各种模式和效果



1 按 Mode（模式）按钮

**MODE**。

2 按 ◀▶ 以选择：

- **智能拍摄：**适用于一般拍照。
- **胶片效果：**应用照片/录像效果。
- **场景模式：**（请参阅下面的表。）选择最适合您的拍照环境的“场景”模式，以拍摄效果最佳的照片。

- **大头贴照片：**类似经典的大头贴自拍机，相机使用自拍定时功能拍摄 4 张照片，然后将他们组合成一条照片。（滚动 ▶ 以访问此选项。）

场景模式	适用于
编程	使用高级设置。第 21 页。
肖像	全幅人物肖像。
运动	运动照片。
风景	拍摄远距离的场景。
特写	近距离拍摄。如有可能，请使用现场光。

## 关于相机的其它操作

场景模式	适用于
夕阳	在黄昏时拍照。
逆光	处于阴影中或“逆光”条件下的主体。
烛光	拍摄烛光照射下的主体。
孩童	在明亮的阳光下拍摄孩童的动作照片。
强光	拍摄明亮的海滩或雪景。
烟花	拍摄焰火。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
自拍	自拍特写照片。尽量避免产生红眼。
夜间肖像	减弱在夜间场景或弱光条件下所拍摄照片中人物的红眼。
夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。
高感光度	弱光场景中的室内人物。
减少模糊	减少因相机抖动或主体晃动所导致的模糊。
长时间曝光	在画面中增添动感。可选设置包括：无、0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒、4.0 秒和 8.0 秒
右左全景， 左右全景	将 2 张或 3 张照片“拼接”成一张全景照片。

请参阅补充用户指南

[www.kodak.com/go/M532manuals](http://www.kodak.com/go/M532manuals)

请参阅帮助视频

[www.kodak.com/go/M532demos](http://www.kodak.com/go/M532demos)

## 使用“编程”模式进行更多操控

- 1 按 Mode（模式）按钮 **MODE**，选择“场景”模式，然后按 OK（确定）。选择“编程”，然后按 OK（确定）。
- 2 按 **▲▼◀▶** 以选择一个设置，然后按 OK（确定）。按 **◀▶** 以便更改设置，然后按 OK（确定）保存更改。



**自拍定时/连拍** 为自己拍照（第 18 页）。连拍功能可快速连续拍摄多张照片。

**曝光补偿** 调整曝光度。如果场景亮度太高，则降低此设置；如果照片亮度太低，则提高此设置。

**ISO** 调整相机的感光度。ISO 越高，表示感光度越高。  
提示：较高的 ISO 可能会在照片中产生不必要的“噪点”。

**白平衡** 要使照片色彩更精确，请选择适合当时光照条件的设置。

**对焦区域** 选择“多区域”、“中心区域”或“面部优先”。

**对焦模式** 选择“自动”或“无限远”。

请访问 [www.kodak.com/go/M532support](http://www.kodak.com/go/M532support) 以参阅补充用户指南、固件更新和常见问题解答。

状态	解决方法
相机无法开机/关机或不工作	■ 确保安装了正确的电池类型并已充好电（第 3 页）。
液晶显示屏太暗。	■ 在“设置”菜单中调整液晶显示屏亮度（第 11 页）。
电池续航时间不足	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 确保电池已充电（第 3 页）。</li><li>■ 尽量减少您在相机液晶显示屏上查看照片/录像的时间。</li><li>■ 在以下网站购买备用电池 <a href="http://www.kodak.com/go/accessories">www.kodak.com/go/accessories</a>。</li></ul>
闪光灯不闪光	■ 闪光灯并非在所有模式下都闪光。根据需要更改模式（第 17 页）。
计算机无法与相机通信	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 关闭相机电源，然后重新打开。</li><li>■ 确保安装了正确的电池类型并已充好电（第 3 页）。</li><li>■ 确保柯达相机 USB 电缆（型号 Micro B / 5 针）连接到了相机和计算机（第 15 页）。然后打开相机电源。</li><li>■ 请访问“柯达软件下载”网页： <a href="http://www.kodak.com/go/camerasw">www.kodak.com/go/camerasw</a>。</li></ul>

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 如果使用柯达未推荐的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 [www.kodak.com/go/accessories](http://www.kodak.com/go/accessories)。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵守航空公司的相关规定。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到儿童无法拿到的地方。
- 请勿让电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持人员联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并去医院检查。有关其他健康相关信息，请联系您当地的柯达客户支持人员。
- 请参阅 [www.kodak.com/go/reach](http://www.kodak.com/go/reach) 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。
- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请参阅 [www.kodak.com/go/kes](http://www.kodak.com/go/kes)。
- 不要对一次性电池进行充电。  
有关电池的更多信息，请参阅 [www.kodak.com/go/batterychart](http://www.kodak.com/go/batterychart)。

## 有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

## 有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

## 限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。此处所述的责任限制与排除适用于柯达及其供应商。

## 您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。



## 美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家（地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

## FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 加拿大通讯部 (DOC) 声明

**DOC Class B Compliance** — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Classe B** — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 中国 RoHS

### 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

## VCCI B 类 ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## 澳大利亚 C-Tick



N137

## 韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

## 韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을  
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로  
제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것  
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것  
c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)  
d) 머금철 자동차 내부에 방치하지 말 것  
e) 짐질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것  
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것  
g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것  
h) 전자 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할  
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것  
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것  
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것,  
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것  
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

## Kodak

Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650

© Kodak, 2010

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 Pulse 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。  
4H7446\_zh-cn