


A	1	2		3		4		A	
	B08062078								
B	附图纸18页							B	
C	技术要求							C	
	1 展开幅面420×285mm; 2 图中虚线为注释内容,不需印刷; 3 印刷采用黑白单色,颜色应均匀,且无毛边; 4 图案和文字清晰、规范。								
D	适用型号: BCD-210M33S/G BCD-210M32S/S							D	
E								E	
F	借(通)件登记		1	1384896	惠而浦550两门电子冰箱(非玻璃)			70g胶版纸	冰箱开发中心
			序号	物料号	适用机型				
	旧底图总号							使用说明书	
	底图总号								
			版本号	F	更改编号	SJBG009246	重量	比例	
	出图审查		设计	刘春丽 2011-10-17	会签	/ /		1:1	
			审核	雷五八 2011-10-17	会签	/ /	共 19 张	第 1 张	
	日期		工艺	吴继明 2011-10-17			图形识别符号 		
		标准化	郭相凡 2011-10-17	批准	汪铁牛 2011-10-17				
幅面: A4		1	2		3		4		



冰 箱 使 用 说 明 书

BCD-210M33S/G
BCD-210M32S/S



惠而浦

此页为说明书封面的空白反面, 不出底图

目 录

产品介绍	产品特点	2
	各部件名称	4
	安全注意事项	5
	搬运和放置	5
	电器连接	6
	产品标准	6
使用	温度调节	7
	冰箱各温区的使用	7
清洁与维护	除霜	8
	清洁	8
	节能要点	9
	其它事项	9
故障分析与排除	非故障现象	10
	简单故障的分析与排除	11
技术参数与装箱单	技术参数	12
	装箱单	12
客户服务	保修项目和保修条件	13
	保修卡	14

产品介绍

产品特点

- 高效节能

惠而浦冰箱采用独有的世界领先科技,执行严格的节能标准,用最少的电,产生最大的制冷动力,拥有超高能源利用率。

- 静音技术

采用一系列静音技术,最大限度降低噪音。

- 时尚造型设计

整体注塑钢化玻璃搁盘,不但安全防溢流,更显时尚高雅品位。

产品介绍

本手册包含多种冰箱型号，以下图解的某些特征和装置也许与您的冰箱型号不完全一致，请以实物和说明书后的装箱单为准。




- 1. 商标
- 2. 冷藏室门
- 3. 营养保鲜室门

- 4. 冷冻室门
- 5. 可调式前脚

产品介绍


各部件名称

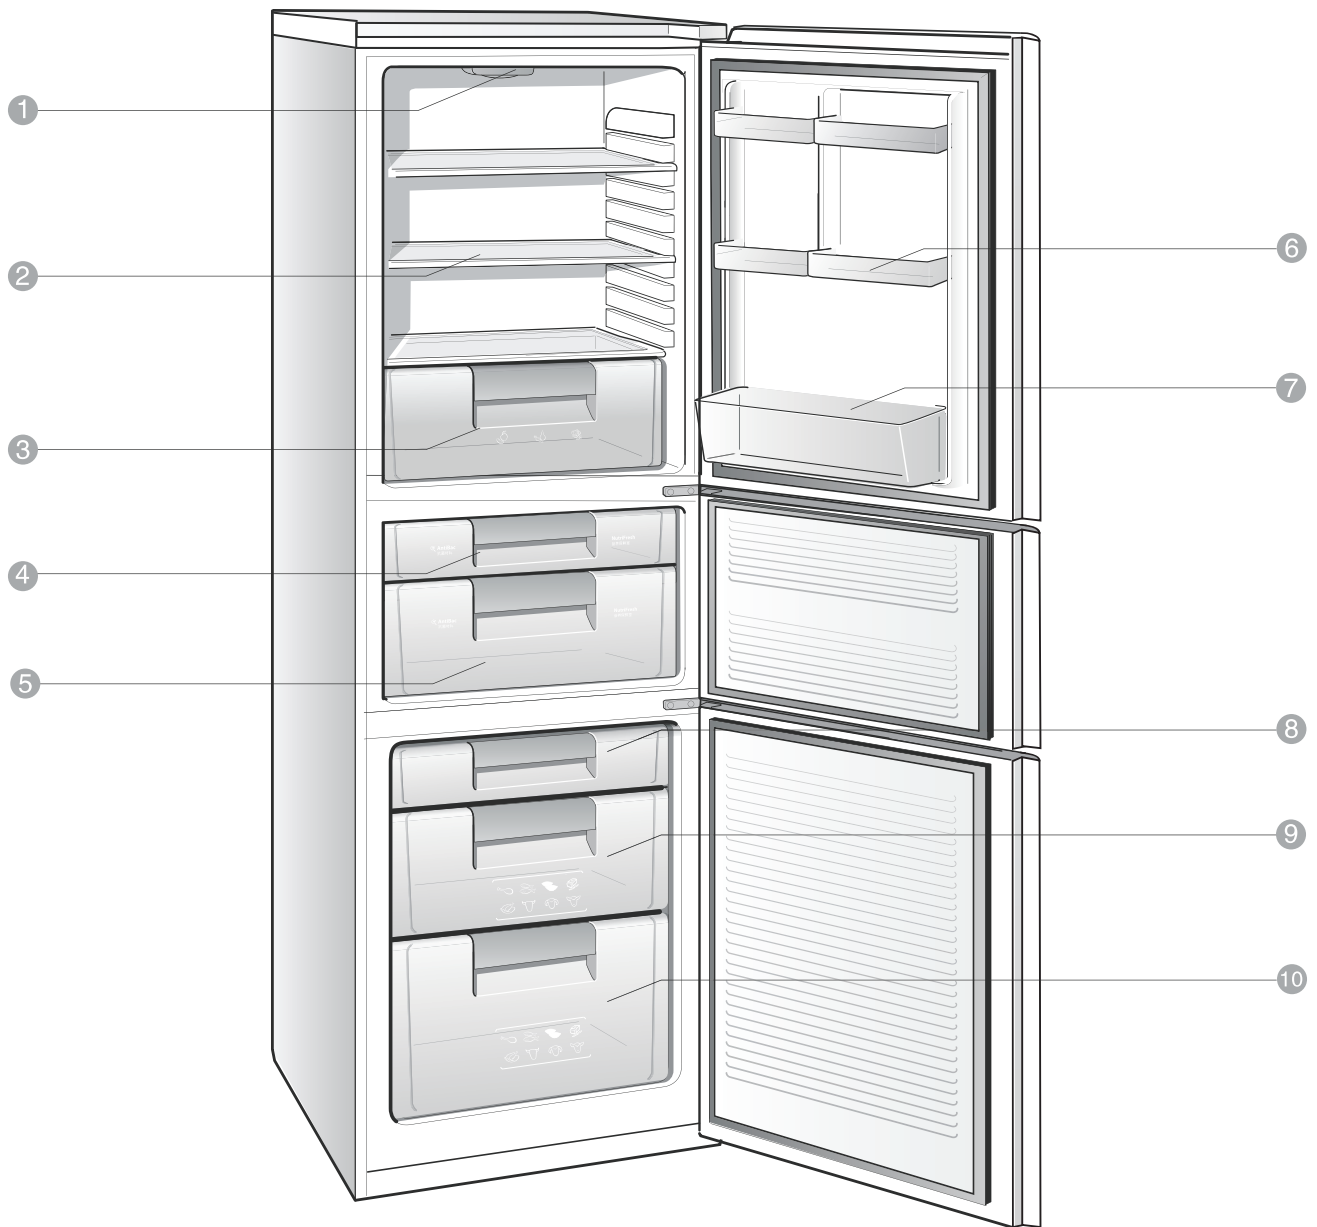

- | | | |
|------------------|-------------|------------|
| 1. LED照明灯及温度调节旋钮 | 5. 营养保鲜室下抽屉 | 9. 冷冻室长抽屉 |
| 2. 可调式玻璃搁盘 | 6. 小瓶架 | 10. 冷冻室短抽屉 |
| 3. 果菜盒 | 7. 大瓶架 | |
| 4. 营养保鲜室上抽屉 | 8. 冷冻室小抽屉 | |



产品介绍

安全注意事项

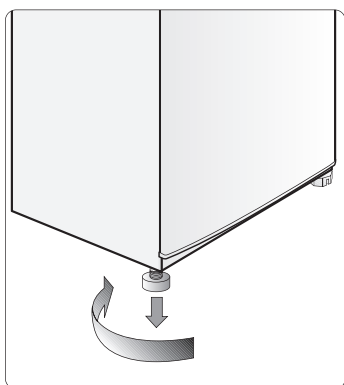

- 使用电冰箱前必须去除所有包装,以免引起接地不良或增加噪音。为保证冰箱稳固,请根据放置地面调整底脚。
 - 务必使用单独的、带接地线的三芯电源插座。
 - 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线,若电源线在搬运、安装过程中不慎损坏,请立即与我公司当地客户服务部门联系,更换电源线后冰箱才可通电使用,否则易造成触电甚至引发火灾。
 - 维修或清洁冰箱时,必须拔下电源插头。拔电源插头时,不要直接拉拔电源线,以防拉断。
 - 禁止将易燃、易爆物品如酒精、汽油等放在冰箱中,以防爆炸和火灾。
 - 盛液体的玻璃瓶或罐不可放在冷冻室,因为完全冰冻后有爆炸的危险。
 - 勿用湿手触摸冷冻室的食物或金属容器,否则,易因低温而造成冻伤。
- ⚠ 警告 —— 禁止损坏制冷管路。管路中的制冷剂若溅入眼睛,会造成严重伤害。万一旦发生此类事件,应立即清洗眼睛并到医院就诊。
- ⚠ 警告 —— 除了本公司推荐的方式外,不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- ⚠ 警告 —— 不得在冰箱内使用电器。冰箱顶部不宜放置和使用微波炉、电饭锅、稳压器等电器装置。
- ⚠ 警告 —— 在冰箱的外壳或嵌入式构造中,必须保持通风顺畅并不得有阻碍物。

搬运和放置

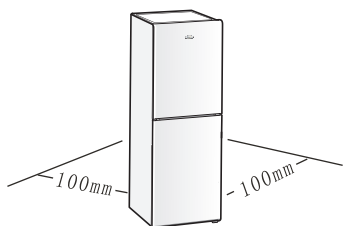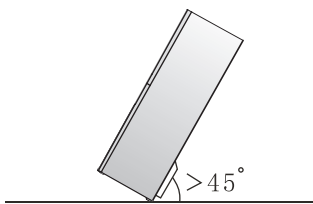

正确搬运冰箱

- 搬运时应从底部抬起,不能抬拉冰箱门及门把手。
- 不能把冰箱倒置或横放,需要倾斜搬运时,抬起有门的一侧,让两个后滚轮滚动,箱体与地面的倾斜角度要大于45度。
- 搬运过程中要避免碰撞或剧烈振动。

正确放置冰箱

- 冰箱应远离热源,置于通风干燥的场所,避免阳光直射。
- 冰箱安置不稳,是产生振动、噪音和故障的主要原因。冰箱应放在坚实平坦的地方。如果地面不平,可调整底脚使冰箱保持水平。
- 冰箱两侧距其他物体以及背面距墙至少要留100mm的散热空间。
- 为了您的人身安全,冰箱必须正确接地,不能通过电话线、煤气管等接地。

产 品 介 绍

电器连接

- 电器连接

冰箱的额定电压为交流 **220V**，额定频率为 **50Hz**，允许电压波动范围为 **187V-242V**。

为确保使用安全，插座及其连接电线必须能承受**10A**以上的电流。

- 使用前的准备

请去除冰箱内外所有包装，参考冰箱构件图，把附件放好。接通电源，关闭箱门，检查压缩机是否运转，冰箱两侧是否逐渐发热(发热为正常现象)，开机半小时后，冷冻室应有明显的降温。通电**2~3**小时 (夏天环境温度高时需 **4** 小时) 后，再放入食品。

产品标准

该系列冰箱执行如下国家标准

GB/T 8059.2

家用制冷器具 冷藏冷冻箱

GB 4706.1

家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求

GB 4706.13

家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 4343.1

家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 17625.1

电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 $\leq 16A$)

GB 12021.2

家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级

GB 19606

家用和类似用途电器噪声限值

使用

温度调节




您可以根据需要调节位于冷藏室顶部的温控器旋钮的位置,对箱内温度进行调节。温控器能根据用户所调定的档位自动将箱内温度控制在一定范围内。

一般情况下, 调在3-4档为宜。

调温旋钮上的数字是温控器的档位,不代表具体温度值。从“1”到“7”,数字越大,箱内温度越低。

请注意: 设于0档时冰箱停机。

冰箱各温区的使用

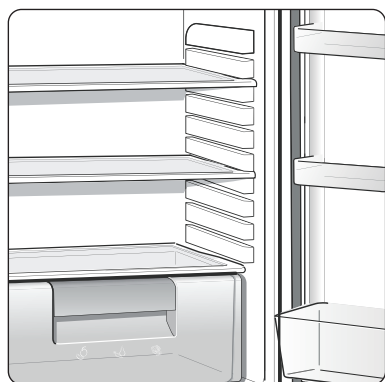

● 冷藏室的使用

冷藏室主要用于储存蔬菜、水果、饮料等短期保存的食品。

可调式玻璃搁盘,便于储存各种食品。后部抬高便可向外拉出。

人性化的门上瓶架,满足用户不同的需求,把瓶架轻轻向上抬起即可取出,用户可根据自己的需要重新布置。



● 冷冻室的使用

冷冻室主要用于冷冻食品,储存冷冻食品及制作冰块。

冷冻室配有抽屉,抽屉向外拉出后轻轻抬高便可取出。

上层小抽屉可以冷冻和储存小体积的食品。下层抽屉主要用于储存已冷冻的食品。

箱内抽屉是附件,是为了方便用户而配置的,也可以将抽屉拿掉,将食品直接放于蒸发器隔架上。

● 最大冷冻能力 (kg/24h)

技术参数上标识的冷冻能力,表示在标准工况下,在24小时内一次性完成冷冻的食品质量。




● 营养保鲜室

营养保鲜室温度受环境温度影响,温度在0℃ — -7℃之间变化,可使存放于其中的鱼肉类食品易于切削并保持其原汁原味。

营养保鲜室里的食物储存时间不要超过2天,如要长时间存放请放在冷冻室内,不同的食物易切削的温度不同。

清洁与维护

除霜

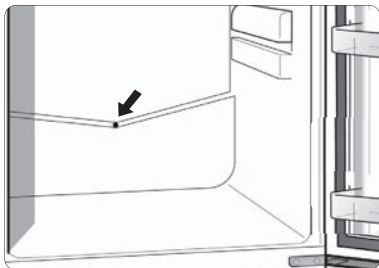

冷藏室和营养保鲜室除霜

冷藏室可自动除霜，化霜水通过背部下端接水槽再由出水孔流出至冰箱后部的接水盘，并利用压缩机热量自然蒸发。

营养保鲜室需人工定期除霜。

冷藏室除霜

冷藏室可自动除霜，化霜水通过背部下端接水槽再由出水孔流出至冰箱后部的接水盘，并利用压缩机热量自然蒸发。

冷冻室除霜

聚集在蒸发器上大量的冰或霜对冰箱的冷冻效率有不利的影响。它们会引起耗电量上升。若蒸发器上结的霜层较厚时，要进行除霜。通常情况下，每年应给冷冻室除霜一到两次，具体的除霜次数要根据使用环境状况而定。

在除霜前，必须拔下冰箱电源插头。

通常除霜的最合适时间是当冷冻室全空或接近空的时候。

除霜时抽屉和内装物品一起取出来，放在阴凉的地方。打开冷冻室门，力求尽快给冰箱除霜（食品放在室温里越久，越不利于长期贮存）。

除霜的方法通常是打开冷冻室门，使其自然升温融化霜层。另外，也可用盛有热水的容器放在箱内蒸发器上，加速霜层的融化。在除霜过程中，应及时清除化霜水，以免流出。除霜后要将冷冻室彻底清洁并用软毛巾擦干化霜水。

切勿使用钢刷、金属利器等清除霜层，以免损坏蒸发器。

清洁

清洁前，必须拔下电源插头。

用软毛巾蘸温水或中性清洁剂擦洗除门封条外的箱体。清洁门封条时，必须用清水，并且用干布擦净。

清洁时，确保水不能进入灯盒内。

不要用含有研磨剂（例如牙膏）、酸性物、化学溶剂（例如酒精）或擦光剂等清洁剂擦洗。

经常清洁冷藏室接水槽和出水孔，以保证化霜水能顺利流出。

清洁与维护

节能要点

将冰箱放置在干燥通风良好的地方，确保冰箱不靠近热源及不暴露在阳光直接照射的环境下。

高温食品应冷却至室温，再放入冰箱。

冷冻室的霜层较厚时应及时除霜，厚冰层会减弱冷量交换，且会引起耗电量上升。

冷冻食品放在冷藏室解冻，可辅助冷藏室制冷。

尽量缩短冰箱的开门时间。

其它事项

停电的时候

要减少冰箱的开门次数，避免再放入新食品（防止箱内温度回升加快）。

如果知道要停电，使箱内温度冷却到更低值，还可多做一些冰块，放在冷藏室的上部。

关机停止使用

如果需要关机可直接拔掉电源插头。

如果您决定让冰箱停用一段时间，按下列步骤进行：首先关机，然后除霜、清洁，最后应略微敞開箱门，以免产生不良气味。

一般情况下不要停用电冰箱，否则会影响冰箱的使用寿命。

注意：如果您决定停用冰箱，箱内不应储存任何食品。

故障分析与排除

非故障现象

下列现象并非故障,请您放心使用

- 冰箱外表面出现雾状凝露

当空气湿度较大时,会出现这种现象,擦干即可。

- 冷冻室门框四周发热

这是防止冷冻室门结冰或凝露所采取的一种特殊措施。

- 左右侧板发热

冷凝器紧贴左右侧板内侧,冰箱工作时,通过冷凝器向外散热。夏季环境温度较高,侧板温度可达 50℃左右。

- 压缩机发烫

冰箱工作时,压缩机外壳温度可达 80℃左右。

- 电压过低,压缩机不启动

配备 500W 以上的电源稳压器。

- 开机时间较长

夏季,由于环境温度较高,开机时间较长为正常现象。

- 耗电量高于标注值

参数表中所标注的耗电量是按照国家标准,在25℃的环境温度下,将冷藏室温度控制在5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,营养保鲜室温度控制在冰温区范围,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注值是正常的。

- 冰箱有“啾啾”的流水声

这是制冷系统工作时制冷剂在制冷管路里流动的声音。

- 冰箱有轻微的“啪啪”声

冰箱工作时,由于内胆和制冷管路热胀冷缩而引起。

- 冰箱有“嗡嗡”的振动声

冰箱工作时,压缩机会发出轻微的“嗡嗡”声。如果冰箱没有放置平稳,也会产生振动和噪音,请按第 5 页相关内容把冰箱调节平稳即可。

故障分析与排除

简单故障的分析与排除

如果冰箱运转不正常,可先自行检查以下各点

- 冰箱不工作

检查电源插头是否插好。

电源保险丝是否断开,检查是否停电。

- 压缩机长时间运转不停

温度设置是否过低。

冰箱门是否长时间打开。

放入冰箱内的食物是否过热。

冰箱是否受阳光直射或附近有高温热源。

是否食物摆放过密,影响冰箱内冷气流通。

- 冷藏室底部潮湿或有积水

检查接水槽上的出水孔是否堵塞。

- 冰箱外壳有漏电

接地线是否接好。

如接地良好仍有漏电,请立即拔下电源插头,及时与惠而浦售后部门联系。

如果按上述方法检查后,故障现象仍不能排除,请与当地的客户服务部联系。

客户服务保证(家庭使用):

保修期内,整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年(自购买日起,以发票日期为准)。

技术参数与装箱单

技术参数

参数 型号	气候类型	防触电保护类别	总有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	冷藏室有效容积(L)	营养保鲜室(有效容积)	冷冻室性能	冷冻能力(kg/24h)	额定电压(V)	额定频率(HZ)	额定电流(A)	耗电量(kW·h/24h)	能效等级	噪音[dB(A)]	制冷剂及注入量(g)	重量(kg)	外形尺寸 宽×深×高 (mm×mm×mm)
BCD-210M33S/G	SN、N、ST	I	210	59	110	41		3.5	220	50	0.45	0.49	1	37	R600a (55g)	61	588X 610X 1692
BCD-210M32S/S	SN、N、ST	I	210	59	110	41		3.5	220	50	0.45	0.49	1	37	R600a (55g)	61	588X 610X 1692

装箱单

名称 型号	可调玻璃搁盘	果菜盒	营养保鲜室上抽屉	营养保鲜室下抽屉	冷冻室小抽屉	冷冻室长抽屉	冷冻室短抽屉	大瓶架	小瓶架	蛋架	制冰盒	使用说明书	合格证
BCD-210M33S/G	3	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1
BCD-210M32S/S	3	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1

客户服务

保修项目和保修条件

- 正常使用情况下，保修期内造成的质量问题，实行免费维修或更换零件。用户运输，使用不当或自行拆卸而损坏的，酌情收取维修费及零件成本费。
- 整机免费保修一年，主要零部件(包括:压缩机、蒸发器、毛细管、过滤器、温控器、电磁阀、电路板)免费保修三年(自购买日起，以发票日期为准)。
- 本保修不包括因误用、滥用、意外、人为疏忽、自然灾害、安装不当、出租和商业用途而导致的损坏。
- 倘若产品机身编号被更改或删除，则保修无效。
- 保修的客户须出示购买该电器之发票，及本保修卡，以确保产品保修期仍然有效。

全国贴心服务热线 95105696

上海热线电话：021-38714599 北京热线电话：010-68015050

广州热线电话：020-83511008 成都热线电话：028-86087299

公司地址：上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

电子信箱：Chinaservice@whirlpool.com

客户服务

保修卡

惠而浦冰箱保修卡

顾客联

顾客姓名:	购机型号:
联系地址:	机身编号:
邮政编码:	生产日期:
联系电话:	购买商店:
移动电话:	购买日期:

惠而浦冰箱保修卡

回执联


顾客姓名:	购机型号:
联系地址:	机身编号:
邮政编码:	生产日期:
联系电话:	购买商店:
移动电话:	购买日期:

请将此联信息填妥后,按下列地址寄回售后服务总部

公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢惠而浦(中国)投资有限公司售后服务总部

此页为说明书封底的空白反面, 不出底图

惠而浦中国售后服务

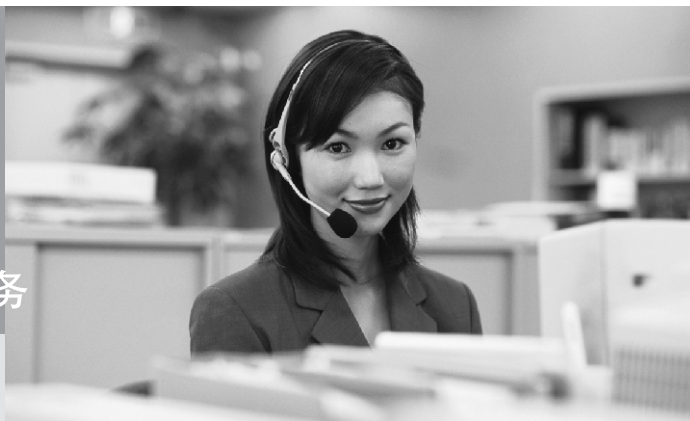

惠而浦售后服务将带给您温馨的关怀……

每个地方,每个家庭,每个人都能享受到惠而浦全球化的关爱与优质服务。

售后服务宗旨:

- 贴心: 朋友般真挚,无微不至
- 全面: 售前到售后,始终照顾够
- 专业: 百分百素质,百分百技艺

优质服务内容:

- 全国统一的热线电话 95105696,任何地区的用户只须要拨打一个电话,惠而浦的专业技术师将随时提供优质的服务。
- 365 天全年无休。
- 24 小时全天候服务,黄昏服务 (18:00~21:00),您休息我服务。
- 执行全球统一的标准,让您在国内也能轻松享受到惠而浦国际化的关怀。
- 标准化的监督式贴心服务程序,服务过程由您来监督。



惠而浦贴心服务
> > 服务到家

全国贴心服务热线: 95105696

惠而浦(中国)投资有限公司

公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢

邮编:201206 电话:(86-21) 6169 2999 传真:(86-21) 6190 6999 网址:www.whirlpool.com.cn

咨询热线:上海(021) 38714599 北京(010) 68015050 广州(020) 83511008 成都(028) 86087299

惠而浦乃美国惠而浦Whirlpool.U.S.A.的注册商标 版权所有 翻印必究

版本号: B08062078-F